




Erklärung zu den Filtern und der LED Anzeige

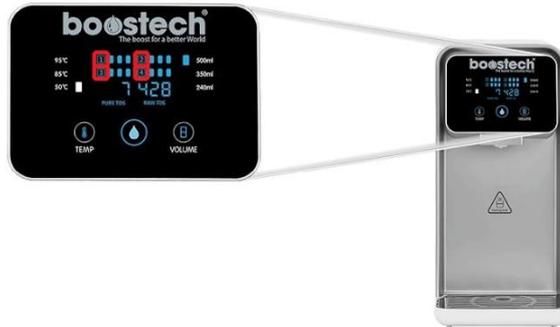

Dieses Display zeigt den Zustand der Filter an. Jede blaue Zahl steht für einen Filter. Wenn alle 3 blauen LEDs hinter einer Zahl aus sind und **blinken**, müssen die Filter gewechselt werden.

Filter 1,2 und 4 gehen ca. gleichzeitig aus (ca. 3-6 Monate je nach Wasserqualität des Leitungswassers). Filter 3 geht nach ca. 12-24 Monaten aus (je nach Wasserqualität des Leitungswassers).

- 1** zeigt den Zustand des Edelstahl-Netzfilters im Wassertank an. Putzen Sie den Filter, wenn alle LEDs aus sind.
- 2** zeigt den Zustand des PP & CTO Filters an. Wechselintervall alle 3-6 Monate (je nach Wasserqualität)
- 3** zeigt den Zustand der RO Umkehrosmosemembran an. Wechselintervall alle 12-24 Monate (je nach Wasserqualität)
- 4** zeigt den Zustand des ACF Filters an. Wechselintervall alle 3-6 Monate (je nach Wasserqualität)

Reset der Filter: Tank einsetzen und Tankdeckel schließen. Füllmenge- und Temperatur-Knopf gleichzeitig gedrückt halten, bis ein Ton erklingt. Dies geht erst, wenn die blauen LED-Balken hinter der Nummer blinken. Ein Zurücksetzen der Filter wird erst freigegeben, wenn die LEDs blinken und der Filter verschlissen ist. Dies geschieht der Umwelt zuliebe.



Ersatz-Filter günstig bei uns im Online-Shop

Scannen Sie mit Ihrer Handy Kamera den entsprechenden QR-Code und klicken Sie darauf.

Filter	Kleines Filterset (PP & CTO, ACF)	Großes Filterset (PP & CTO, ACF, RO-Membran)
Lebensdauer	3-6 Monate	12-24 Monate
Produkt QR-Code		

Reset der Filter: Füllmenge- und Temperatur-Knopf gleichzeitig gedrückt halten, bis ein Ton erklingt. Dies geht erst, wenn die blauen LED-Balken hinter der Nummer blinken. Ein Zurücksetzen der Filter wird erst freigegeben, wenn die LEDs blinken und der Filter verschlissen ist. Dies geschieht der Umwelt zuliebe.
