


BMS-Fuel-Gauge-Connector Box

power LED calibration LED L1-L5

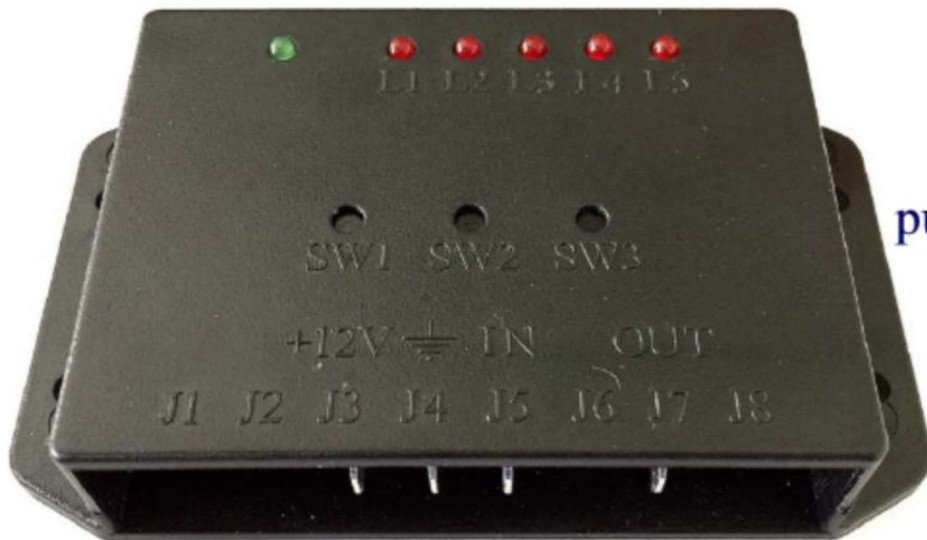

push buttons

blade connection

Der BMS-Fuel-Gauge-Connector kann fast alle Widerstandsgetriebenen Originalen Tankanzeigen ansteuern, so dass Sie den SOC der Batterie auf Ihrer Originalen Tankanzeige ausgeben können.

Mit unserer BMS-Fuel-Gauge-Connector Box können Sie ganz einfach Ihre Anzeige mit Hilfe von Drei Tastern anlernen und so die Perfekte Integrierung in Ihr Projekt erreichen.

Elektromechanik & Feinwerktechnik Tino Weidling

USt-IdNr.: DE302247591

www.boostech.de


Ulmer Straße 60
72760 Reutlingen

Tel: 07121/6965096

Fax: 07121/371199

info@boostech.de

Verkabelung der BMS-Fuel-Gauge-Connector Box:

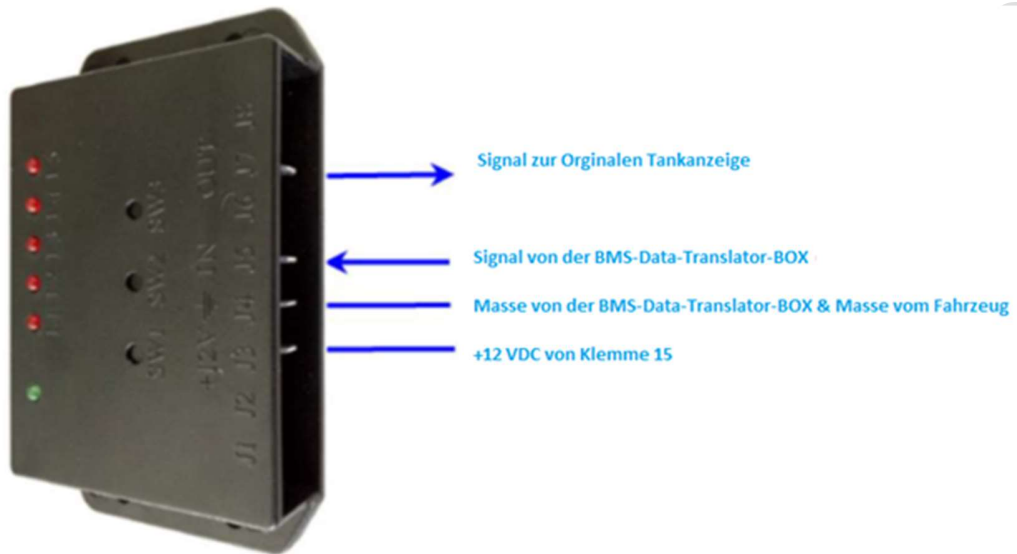

Schaltfunktionen:

- 1) SW1: Zeiger bewegt sich in die negative Richtung.
- 2) SW2: bestätigen der Einstellung;
- 3) SW3: Zeiger Bewegt sich in die positive Richtung.

Hinweis: Abhängig von Ihrem aktuellen Messgerät Typ SW1 oder SW3 kann der Zeiger nach oben oder unten bewegt werden.

Led Bedeutung

- 4) L1: 0% vom Messwert;
- 5) L2: 25% vom Messwert;
- 6) L3: 50% vom Messwert;
- 7) L4: 75% vom Messwert;
- 8) L5: 100% vom Messwert;

Die Kalibrierung erfolgt an 5 Positionen auf der Skala.

Diese Kalibrierung kalibriert den Sender, so dass er an 5 Punkten über der Skala, 0%, 25%, 50%, 75% und 100% mit Ihrem aktuellen Messgerät übereinstimmt.

Einstellung der BMS-Fuel-Gauge-Connector Box

Schalten Sie das Gerät ein während Sie SW2 drücken.

Alle LED's leuchten.

Zählen Sie bis 5 und lassen Sie SW2, die LED L1 und die grüne Power-LED leuchten.

Jetzt können Sie die minimalste Position anlernen.

1. Drücken Sie Taster SW1 oder SW3 kurz und warten Sie bis der Zeiger sich langsam in Richtung Ihrer Wunscheinstellung bewegt.
Bei Erreichen Ihrer Wunscheinstellung bestätigen Sie mit SW2.



2. Jetzt leuchtet die LED L5.

Drücken Sie Taster SW1 oder SW3 kurz und warten Sie bis der Zeiger sich langsam in Richtung Ihrer Wunscheinstellung bewegt.

Bei Erreichen Ihrer Wunscheinstellung bestätigen Sie mit SW2.



3. Jetzt Leuchtet die LED L3.

Drücken Sie Taster SW1 oder SW3 kurz und warten Sie bis der Zeiger sich langsam in Richtung Ihrer Wunscheinstellung bewegt.

Bei Erreichen Ihrer Wunscheinstellung bestätigen Sie mit SW2.



4. Jetzt Leuchtet die LED L2.

Drücken Sie Taster SW1 oder SW3 kurz und warten Sie bis der Zeiger sich langsam in Richtung Ihrer Wunscheinstellung bewegt.

Bei Erreichen Ihrer Wunscheinstellung bestätigen Sie mit SW2.



5. Jetzt Leuchtet die LED L4.

Drücken Sie Taster SW1 oder SW3 kurz und warten Sie bis der Zeiger sich langsam in Richtung Ihrer Wunscheinstellung bewegt.

Bei Erreichen Ihrer Wunscheinstellung bestätigen Sie mit SW2.



6. Jetzt Leuchtet die Grüne LED und der Anlernvorgang ist beendet.



Elektromechanik & Feinwerktechnik Tino Weidling

www.boostech.de

Ulmer Straße 60
72760 Reutlingen

USt-IdNr.: DE302247591

Tel: 07121/6965096

Fax: 07121/371199

info@boostech.de